

DIADE

CONTROL SYSTEM



Risparmio Economico

**Rispetto della direttiva 76/211/CEE
e Legge 690**

Verifica dell'impianto a monte

Controllo Statistico



AMMINISTRATORE

Archivio prodotti (PLU)

Il PLU contiene il peso nominale del prodotto, la tara, codice e descrizione, associazione ad un codice a barre per il richiamo con lettore di bar-code

I PLU possono essere impostati sul terminale o importati da "file"

All'inserimento del peso nominale vengono calcolati automaticamente i valori delle soglie secondo la normativa di riferimento (76/211/CEE)

Possibilità di modifica delle soglie di peso per rispondere a esigenze di paesi extra CEE o a differenti criteri di controllo

Archivio linee di produzione/confezionamento

Il codice linea abbinato al lotto di controllo, consente di risalire all'impianto produttivo e correggerne le eventuali difettosità

L'Archivio linee contiene il codice della linea e relativa descrizione

I dati possono essere impostati sul terminale o importati da "file"

Archivio operatori

Il codice operatore abbinato al lotto di controllo, consente di risalire al turno durante il quale si sono effettuati i controlli

L'Archivio operatori contiene il codice dell'operatore o del turno

I dati possono essere impostati sul terminale o importati da "file"

Archivio lotti

Consultazione dei lotti aperti o sospesi e dei lotti già chiusi ed ancora in memoria (fino ad un limite di giorni impostabile)

Pianificazione dei lotti da controllare

Archivio pesate

Consultazione puntuale dati di pesatura dei lotti

Report Lotto

Dati riepilogativi del lotto in formato PDF o CSV esportabili via

USB, rete ethernet, WiFi e stampabili

Esportazione / importazione dati in formato CSV

Importazione degli archivi Operatore e PLU

Esportazione degli archivi Operatore, PLU, Lotto e Pesate

Gestione tare campioni

Nel caso di tare non omogenee non è possibile predeterminare il valore: in questo caso occorre pesare i vuoti identificandoli e richiamarli dopo il riempimento per la corretta valutazione del peso netto.

Chiusura e validazione lotti

Al raggiungimento del numero di campioni richiesto in campionamento singolo o in campionamento doppio (caso di difettosi oltre il consentito), il lotto viene chiuso.

Risultato del lotto accettato o scartato immediatamente visualizzato

Stampa (se previsto) del report di analisi del lotto

Trasmissione dei file PDF e CSV relativi

OPERATORE

Attivazione operativa Lotti (tastiera/scanner)

Operazioni guidate di pesatura (anche "multilotto", colori, istogramma, ecc...)


L'operatore apre un lotto selezionandolo con lettore di bar code o da touchscreen; in base alle indicazioni del terminale si predispongono a pesare il numero di campioni richiesto.



Indicazione Singola Pesata*

Indicazione Media Lotto*

* Le due indicazioni variano di colore per segnalare lo stato, da Verde, Giallo, Rosso.

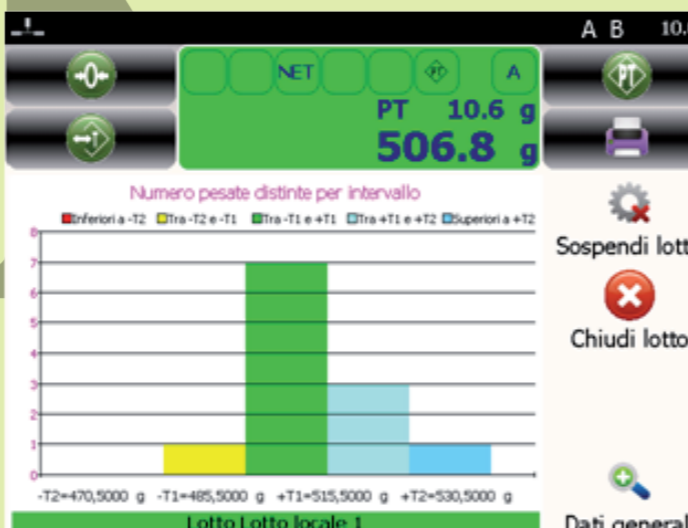

Esempio videata con distribuzione gaussiana dei prodotti

Diade Control System: Terminale elettronico DD1010 + Piattaforma di pesatura e Software per la gestione.



Versione con piattaforma inox e celle di carico in acciaio Inox

Dimensioni del Piatto (mm)	Versione Base		Versione Multirange	
	Portata (kg)	Divisione (g)	Portata (kg)	Divisione (g)
300x240	3 ÷ 30	1 ÷ 10	1,5 ÷ 30	0,5 ÷ 10
400x400	6 ÷ 30	2 ÷ 10	3 ÷ 30	1 ÷ 10
500x400	30 ÷ 150	10 ÷ 50	30 ÷ 150	10 ÷ 50
600x400	60 ÷ 300	20 ÷ 100	30 ÷ 300	10 ÷ 100
800x600	60 ÷ 300	20 ÷ 100	30 ÷ 300	10 ÷ 100

Vuoi Collegare Una Seconda Bilancia Con Maggiore Precisione?

Versione con piattaforma inox e celle di carico in alluminio

Dimensioni del Piatto (mm)	Versione Base	
	Portata (kg)	Divisione (g)
300x240	0,3 ÷ 12	0,1 ÷ 2
400x400	12	2





Stampi tutto ciò
che controlli!





Salvi e trasporti
il controllo della tua qualità !





www.coopbilanciai.it

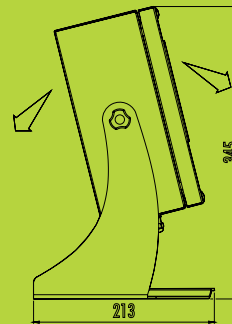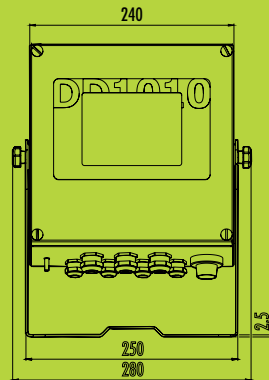


DD1010i versione da tavolo

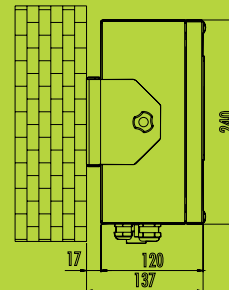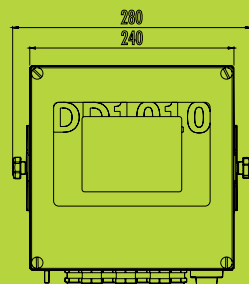

DD1010i fissaggio a parete

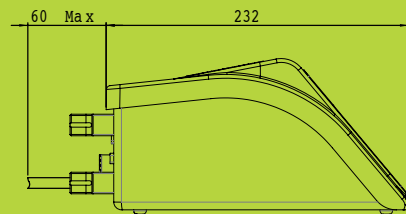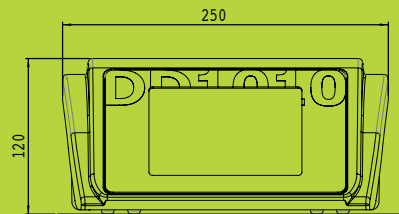

DD1010 versione da tavolo

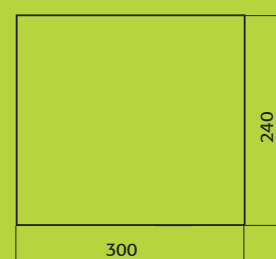

Piattaforma di Pesatura



Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16
Tel. 059 / 89.36.11 - Fax 059 / 52.70.79
Servizio Assistenza Clienti - Tel. 059 / 89.36.12 - Fax 059 / 52.72.94
www.coopbilanciai.it - cb@coopbilanciai.it

Agente/Rivenditore

